

Stores de transition Zebra

Instructions d'installation pour motorisés et Stores à chaîne continue

Part No. MEIN0276 Rev. 1 FR


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Installez le rideau avant de tenter de faire fonctionner le moteur.

Étape 1. Assurez-vous que le contenu du package Quelque part manquant? Appelez le 800-264-1190 Le kit de montage comprend les éléments suivants:

Partie	Quantité
Supports de Montage	2 rideaux jusqu'à 45" large
	3 rideaux jusqu'à 72" large
	3 rideaux jusqu'à 94" large
Vis	4 rideaux jusqu'à 45" large
	6 rideaux jusqu'à 72" large
	8 rideaux jusqu'à 94" large
Chevilles	4 rideaux jusqu'à 45" large
	6 rideaux jusqu'à 72" large
	8 rideaux jusqu'à 94" large
Vis (dispositif de tension) stores CCO uniquement!	2 Tête Phillips (1") 2 (3/8") pour montage extérieur

Étape 2. Outils nécessaires

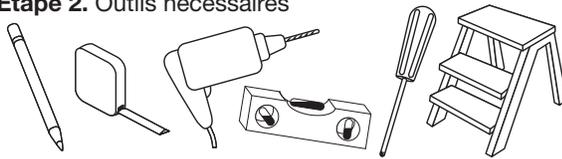

Crayon, ruban à mesurer, niveau, tournevis, échelle et perceuse.

Étape 3. Installation

Votre rideau peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre de la fenêtre.

Murs en Plâtre: utiliser des chevilles.

Béton, Pierre ou Brique: utiliser des mèches et des chevilles de maçonnerie ou des vis spécialement conçues pour la maçonnerie (non incluses).

Montage Intérieur:


Un support doit être placé à environ 2 "à 6" de chaque extrémité du rail de la cassette. Pour les rideaux plus larges qui nécessitent 3 supports ou plus, ceux-ci doivent être régulièrement espacés entre les deux supports extérieurs.

Fixez chaque support en haut à l'intérieur de l'ouverture de la fenêtre à l'aide des vis fournies. Marquez l'emplacement de chaque trou de vis avec un crayon, puis pré-percez les trous de vis avec un foret de 5/64".

Pour les supports encastrés intérieurs, fixez d'abord les supports au rail (voir les schémas d'installation et les instructions ci-dessous), puis fixez le volet à l'ouverture de la fenêtre comme vous le souhaitez. Faites des marques de crayon au dos de chaque support. Retirez les supports, puis alignez les supports avec les marques de crayon et vissez-les en place comme décrit ci-dessus.

Montage Extérieur:

Fixez les supports au mur ou au cadre de la fenêtre. Un support doit être placé à environ 2 "à 6" de chaque extrémité du rail. Pour les rideaux plus larges qui nécessitent 3 supports ou plus, ceux-ci doivent être régulièrement espacés entre les deux supports les plus

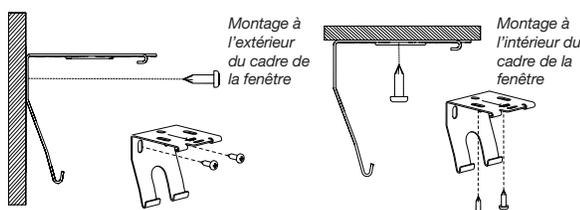


extérieurs. Marquez les emplacements des trous de vis avec un crayon et pré-percez les trous avec un foret de 5/64".

Les supports doivent être de niveau; utilisez un niveau à bulle si nécessaire pour assurer un alignement correct.

Étape 4. Arrimage du rail

Fixez la cassette en plaçant la partie inférieure arrière du rail au bas de chaque support de montage. Poussez vers l'avant et vers le haut, en enclenchant le rail sur le dessus du support de montage.

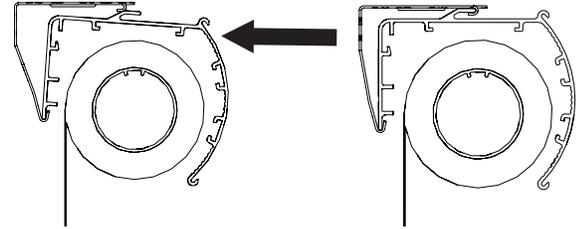

FONCTIONNEMENT DES RIDEAUX MOTORISÉS

IMPORTANT!


Lisez les instructions de fonctionnement et de programmation incluses avec votre rideau. Si vous ne trouvez pas les instructions, veuillez appeler le service client.

SERVICE CLIENT: 1-800-264-1190

Pour lever et abaisser le rideau, utilisez la télécommande comme décrit dans les instructions de fonctionnement et de programmation. Utilisez les boutons HAUT et BAS de la télécommande pour régler les panneaux afin d'obtenir un meilleur mélange de lumière et d'intimité.

ASSEMBLAGE FINAL ET FONCTIONNEMENT DES RIDEAUX DE CONTRÔLE CONTINU DE LA CHAÎNE

Installer le tendeur

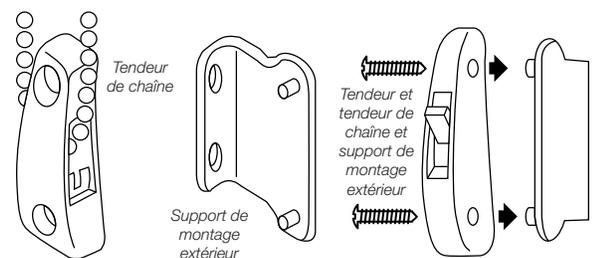

Le tendeur doit être réglé conformément à ces instructions pour fonctionner correctement.

Déroulez le tendeur de chaîne. Coupez et retirez le nœud en plastique.

Tout en tenant le tendeur d'une main, retirez le piston de la chaîne de l'autre main. Soulevez la chaîne de la fente de verrouillage et faites glisser le tendeur vers le bas de la chaîne.

Tirez le tendeur vers le bas jusqu'à ce que la chaîne soit complètement tendue (le piston est vers le haut) et déplacez le tendeur vers le haut de 1/8 "environ. Marquez les emplacements des vis sur le mur ou l'arche de la fenêtre avec un crayon.


Montage intérieur: Si vous montez sur du bois, percez les trous de vis et installez le tendeur à l'aide des vis Phillips 1 "fournies.

Si vous n'installez pas sur du bois, utilisez les

chevilles appropriées selon les instructions du fabricant.

Montage externe: Déplacez le dispositif de tension vers le bas de la chaîne comme ci-dessus. Appuyez ensuite sur le dispositif de tension sur les montants du support de montage. Installez soigneusement les vis à tête Phillips 3/8" fournies par le tendeur dans le support de montage avec un tournevis Phillips (NE SERREZ PAS TROP!). Tirez le dispositif de tension vers le bas comme indiqué ci-dessus et marquez la position du support de montage extérieur avec un crayon. Maintenant, détachez le dispositif de tension du support, marquez les emplacements des vis du support avec un crayon et fixez-le avec les vis de 1", puis remettez le dispositif de tension sur le support.

NE PAS TROP SERRER!

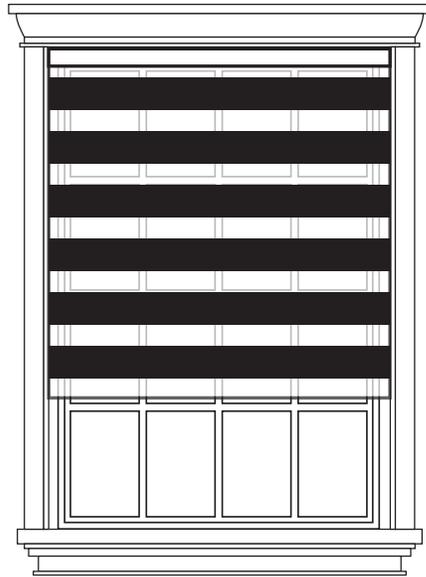

Le Nettoyage

Pour nettoyer le tissu, utilisez un plumeau ou passez légèrement l'aspirateur à l'aide de la brosse douce. Pour nettoyer les taches, utilisez de l'eau tiède (jamais chaude!) Avec une solution savonneuse.

PIÈCES DE RECHANGE

Si vous avez besoin de pièces, veuillez appeler le: 1-800-264-1190

Assurez-vous de fournir les informations suivantes:

- Nom et modèle ou numéro de produit dans le catalogue
- Description du produit
- Description de la pièce requise

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Ce produit est garanti à l'acheteur principal et pour le temps que le produit reste installé dans la fenêtre d'origine.

Ce qui est couvert

Durée de vie: Produit entier contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un défaut dans la conception du produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.

3 Années: Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux trouvés dans les stores ou les stores sans corde.

5 Années: Tout tissu.

3 Années: Moteur à piles

Ce qui n'est pas couvert

- 1 L'usure normale
- 2 Tout produit qui échoue à cause de:
 - Abuser de
 - Altérations
 - Exposition à l'air salin
 - Nettoyage inapproprié
 - Mauvaise installation
 - Mauvaise application
 - Accident
 - Dommages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques
 - Usage extraordinaire
 - Mauvaise manipulation
 - Mauvaise opération
 - Abus
- 3 Produits de bois naturels qui ont:
 - Perte d'intensité de la couleur
 - Variations de couleur, de grain ou de texture
 - Déformation des lattes de bois dans les zones très humides
- 4 Coûts associés à:
 - Retrait du produit
 - Transport vers et depuis le détaillant
 - Enlèvement de l'étiquette de la marque
 - Produit re-mesure
 - Réinstallation du produit
 - livraison
 - Dommages accidentels ou consécutifs

Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé

Signaler les dommages d'expédition:

Si des dommages se sont produits lors de l'expédition, appelez le lieu d'achat et signalez-le dans un délai de 7 jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé..

Pour obtenir du service:

Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication:

- Localiser le ticket de caisse
- Appeler le lieu d'achat

Aucun retour non autorisé ne sera accepté.

Remède à la garantie:

Ce sera votre seul recours en vertu de cette garantie limitée.

S'il s'avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu'il s'agisse d'un vice de matériau ou de fabrication, nous procéderons de l'une des manières suivantes:

- Réparer le produit
- Remplacer le produit
- Rembourser le coût du produit

Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats précédents.

Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.

Vos droits en vertu de la loi de l'État: Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisant pas de limitation de la durée d'une garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.