

Store Romain Sans Corde

manuel du propriétaire

Part No. MEIN0205



Les cordons et les chaînes de perles peuvent s'enrouler autour du cou et s'étrangler d'un enfant.

- Gardez toujours les cordons et les chaînes de perles hors de portée des enfants.
- Éloignez les meubles des cordons et des chaînes de perles. Les enfants peuvent grimper aux meubles pour arriver aux cordes.
- N'attachez pas les cordons ensemble. Assurez-vous que les cordons ne se tordent pas et créent une boucle.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR VOTRE STORE ROMAINE

Ce produit est conçu pour rendre votre store plus sûre pour les enfants et les animaux domestiques. Cependant, cette store est sensiblement différente des store traditionnelles auxquelles vous pourriez être habitué.

Cette store possède un système de double cordage à l'arrière de la store pour aider à minimiser la possibilité qu'un enfant ou un animal de compagnie s'emmêle dans les cordons.

Reportez-vous au mode d'emploi au verso de ce manuel pour plus d'informations sur le fonctionnement de votre store.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1. Vérifiez le contenu de l'emballage

Partie manquante? Composez le 1-800-264-1190

Le kit de matériel de montage comprend les éléments suivants:

Partie	Quantité
Support de montage	2 (pour stores de 24" à 36" de large)
	3 (pour stores de 36 1/8" à 54" de large)
	4 (pour stores de 54 1/8" à 84" de large)
Vis 1 1/8"	2 par support
Poignée de contrôle (se fixe au bas rail)	2

une vis supplémentaire de chaque taille notée est incluse pour plus de commodité

Étape 3. Fixez les raidisseurs de plis

Si les raidisseurs de plis ne sont pas pré-fixés, enclenchez-les sur l'ourlet inférieur comme illustré, en appuyant fermement sur chaque extrémité de chaque raidisseur. N'appuyez pas au centre du raidisseur car il pourrait se casser. Le pli bas doit avoir une rigidité pour que store fonctionne correctement.

Étape 4. Emplacement et installation du support

Votre store peut être installé à l'intérieur du cadre de fenêtre ou à l'extérieur du cadre de fenêtre.

Un support de montage doit être positionné à environ 1" à 6" de chaque extrémité du rail de tête. Pour les stores plus larges qui nécessitent 3 supports ou plus, ceux-ci doivent être espacés uniformément entre les deux supports les plus extérieurs. Positionnez toujours les supports de manière à ce qu'il n'y ait aucune interférence avec les cordons et les mécanismes à l'intérieur du rail de tête.






La procédure décrite ci-dessous assurera un placement correct du support. Notez que la forme des rails de tête et des supports de montage varie selon le style de l'abat-jour.

Pour le style «A» [voir l'illustration]: Pour fixer les supports, le bras de verrouillage doit être orienté vers l'extérieur. Positionnez ensuite le support de manière à ce qu'il s'engage dans l'avant intérieur et l'arrière extérieur du rail de tête, puis poussez le bras de verrouillage vers l'intérieur pour le verrouiller en place.


Étape 2. Outils requis

Ruban à mesurer, crayon, perceuse, forets, tournevis, étape tabouret.

utilisez un foret de 5/64" pour pré-percer les trous de vis (pour la fixation à un poteau mural ou à un panneau collecteur) Utilisez un Foret 1/4" pour ancrages en plastique (pour mur sec creux ou montage en plâtre).

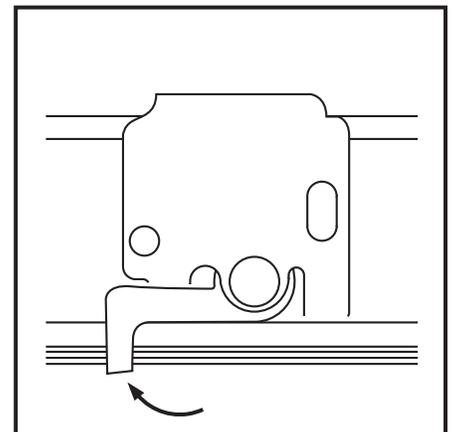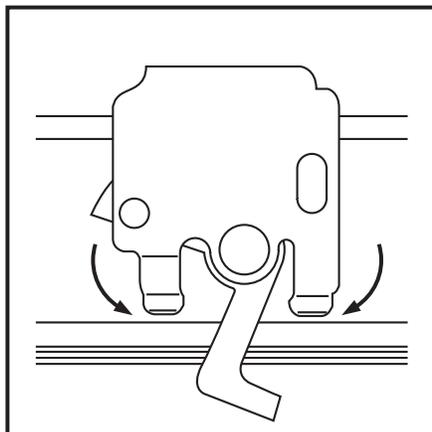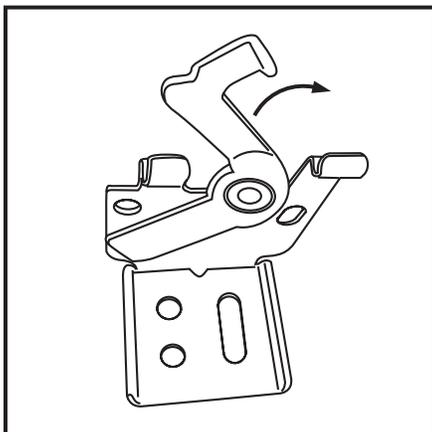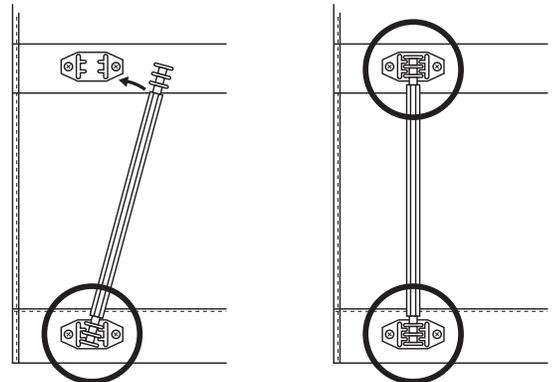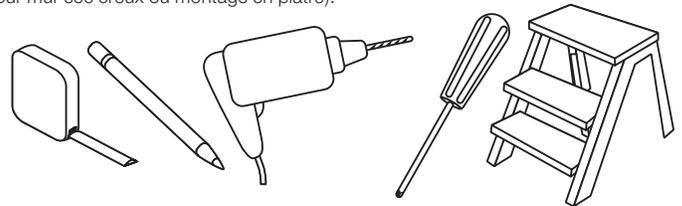


Pour le style 'B' [voir l'illustration ci-dessous]: Soulevez le rail de tête en position telle que le bord avant du support se trouve sous le bord avant intérieur du rail de tête, puis poussez le rail de tête vers le haut jusqu'à ce que la languette flexible en bas de chaque support s'enclenche à l'arrière du rail de tête. Vérifiez soigneusement pour vous assurer que chaque support est correctement fixé.

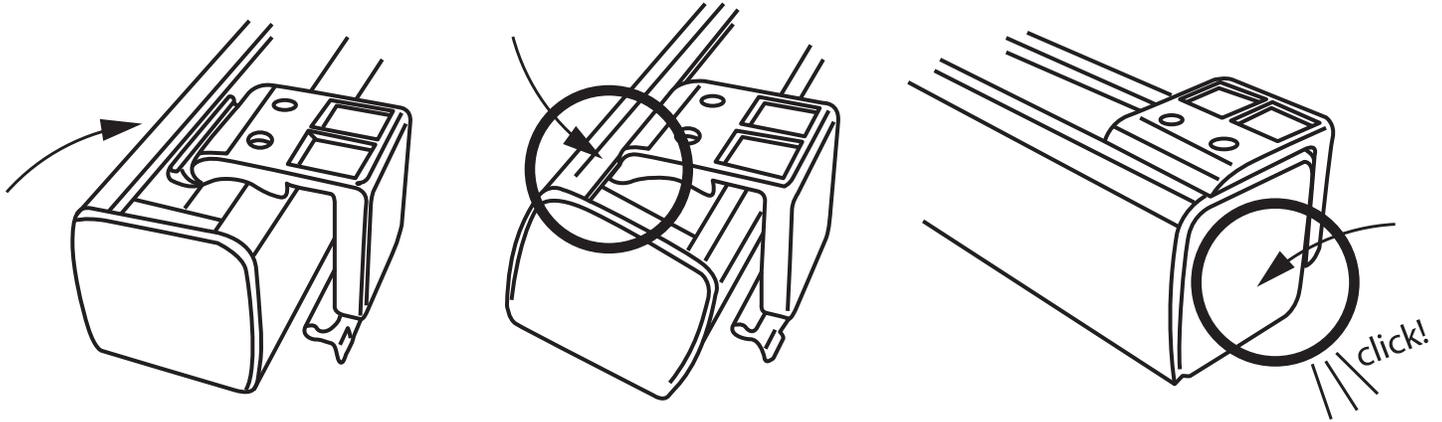

Pour montage extérieur:

Fixez les supports au rail de tête comme décrit ci-dessus. Maintenez le niveau de store à la hauteur souhaitée et centrez-le sur l'ouverture de la fenêtre. Marquez l'emplacement exact de chaque support avec un crayon.


Retirez les supports du rail de tête et positionnez le haut de chaque support à l'emplacement marqué et vissez chaque support dans le mur ou la fenêtre à l'aide des vis de 11/8", pré-percez les trous de vis à l'aide d'une mèche de 5/64".

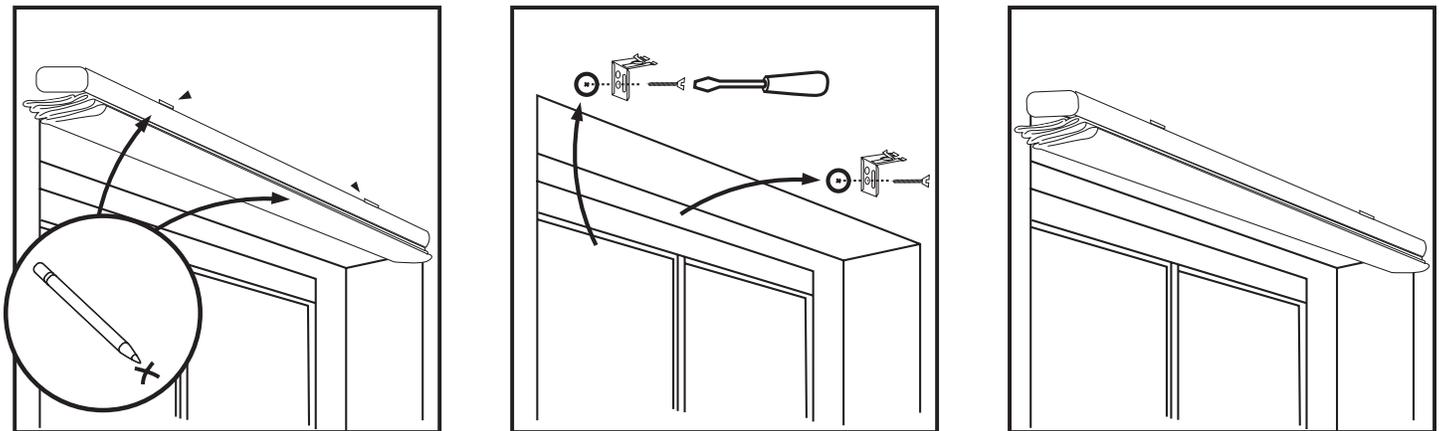

Pour montage intérieur:

Fixez les supports sur le rail de tête comme décrit ci-dessus. Maintenez le store en place et faites une marque au crayon à l'arrière de chaque support où il entre en contact avec l'intérieur du cadre de la fenêtre.

Retirez les supports du rail de tête et alignez-les avec les repères. Fixez chaque support à l'aide des vis 11/8", pré-percez les trous de vis à l'aide d'une mèche de 5/64".

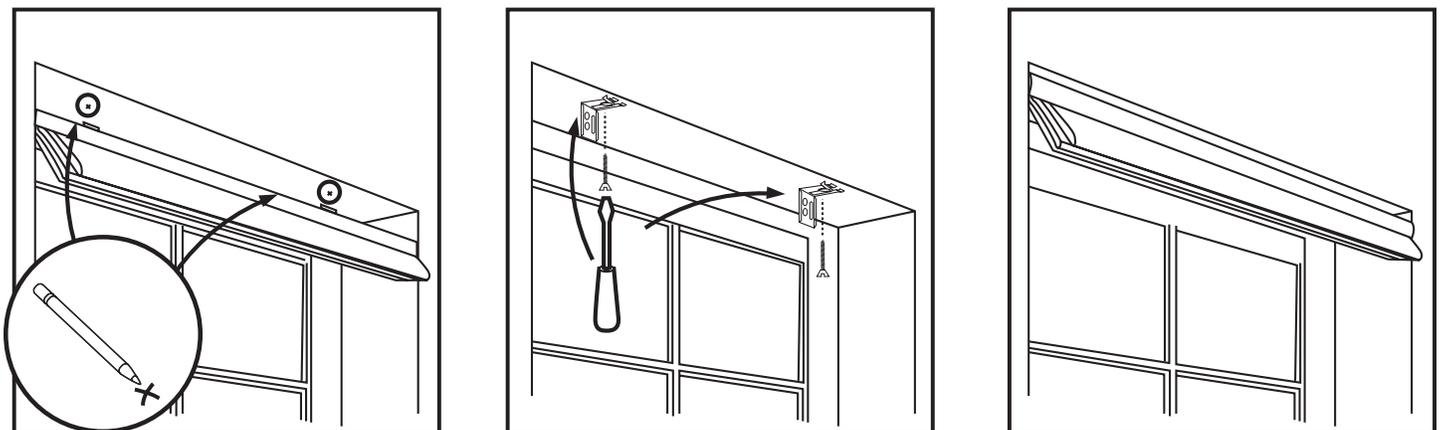

Étape 5. Fixation du rail de tête


Placer le rail de tête sur les supports comme décrit à l'étape 4 ci-dessus et verrouiller en place.

Vérifiez soigneusement pour vous assurer que chaque support est correctement fixé.

Étape 6. Fixez la poignée / Comment utiliser

Fixez les poignées au bas de store comme illustré.

Positionnement: divisez la largeur de le store par 4 et placez une poignée à cette distance de chaque extrémité de le store. Les poignées sont conçues pour minimiser le contact avec le tissu d'ombrage.

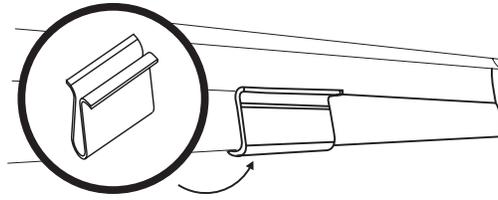


Abaissement de store: saisissez les poignées et tirez lentement vers le bas.

Élever la teinte: LENTEMENT est le mot fonctionnel pour assurer le bon fonctionnement de votre teinte sans corde. Pour lever store, placez vos mains sur les poignées avec les paumes vers le haut. Tirez très légèrement le pli inférieur de la fenêtre, puis poussez lentement vers


IMPORTANT

Gardez toujours le rail inférieur à niveau (c.-à-d. Parallèle au haut du store) lorsque vous soulevez et abaissez le store. Si l'ombre devient inégale, tirez-la lentement vers le bas puis soulevez-la à la position souhaitée. Si nécessaire, placez-vous derrière le store et tirez manuellement le cordon lentement hors du rail de tête jusqu'à ce que le bas du store soit de niveau.


le haut. Les plis doivent se plier comme un accordéon. Si le pli du bas est poussé vers le haut, il aura tendance à reculer et à chevaucher les autres plis, ce qui empêche le store de fonctionner correctement. Si le pli inférieur est tiré trop loin, il ne fonctionnera pas non plus correctement. Voir la vidéo pour une démonstration de la technique de levage recommandée.

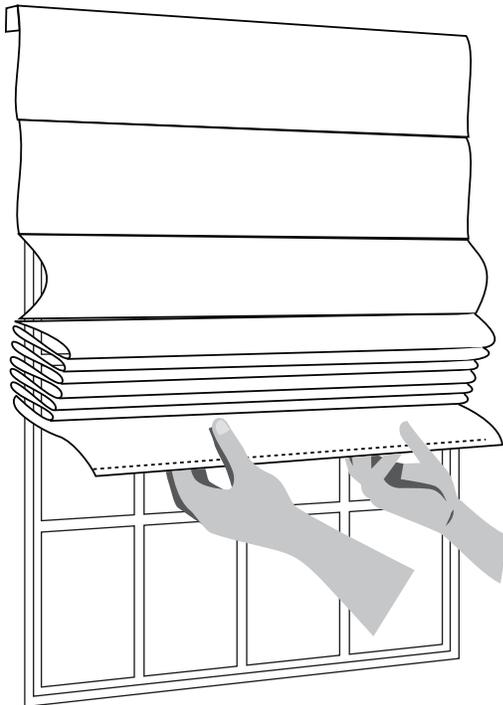


Tirez très légèrement le pli inférieur de la fenêtre, puis poussez lentement vers le haut

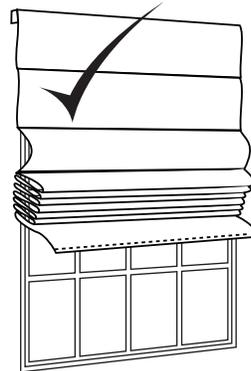

Correct (!) - les plis se plient proprement

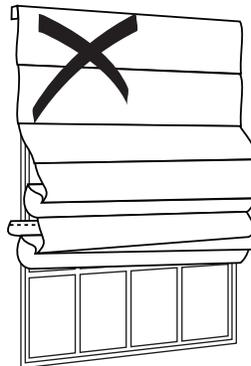

Ne laissez pas le pli du bas passer derrière et chevaucher les autres plis car l'ombre ne fonctionnera pas correctement

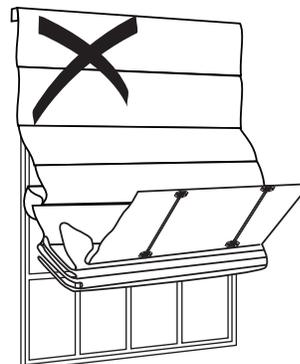

Ne tirez pas trop loin sur le pli du bas ou le store ne fonctionnera pas correctement



Utilisez la caméra de votre téléphone pour scanner le code de la vidéo pédagogique ou visitez:
https://www.youtube.com/watch?v=h_N4AeJ-v1E&feature=youtu.be

Nettoyer vos stores

Pour les mélanges 100% polyester, coton/poli et 100% coton ou 100% lin, vous pouvez: Nettoyer les taches avec de l'eau savonneuse chaude en utilisant un détergent doux et une éponge propre. Sécher à l'air puis à la vapeur ou au fer.

Repassage

100% Polyester: Si nécessaire, vaporisez du polyester ou repassez doucement à feu doux pour éliminer les rides tenaces. Les tissus 100% polyester libèrent facilement les rides. Vapeur ou fer à repasser sur le polyester/réglage des tissus synthétiques (faible), mais sachez que le polyester fondra si le fer est trop chaud.

Mélanges coton/poli: Si nécessaire, repasser doucement sur un réglage de tissu mélangé (moyen) pour éliminer les rides tenaces.

100% coton et 100% lin: Si nécessaire, repasser doucement sur un réglage de coton (élevé) pour éliminer les rides tenaces.

Pièces De Remplacement

Si des pièces de rechange sont nécessaires, vous pouvez appeler le: 1-800-264-1190 Veuillez vous assurer de fournir les informations suivantes, si possible:

- Le modèle complet ou le numéro de catalogue de votre produit
- Une description du produit
- Une description de la pièce nécessaire.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le produit joint est garanti à l'acheteur initial du détaillant résidentiel tant qu'il reste dans la fenêtre d'origine.

Ce qui est couvert

Durée de vie: Produit entier contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un défaut dans la conception du produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.

3 Années: Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux trouvés dans les stores ou les stores sans corde.

5 Années: Tout tissu.

Ce qui n'est pas couvert

1. L'usure normale
2. Tout produit qui échoue à cause de: • Abuser de • Altérations • Exposition à l'air salin • Nettoyage inapproprié • Mauvaise installation • Mauvaise application • Accident • Dommages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques • Usage extraordinaire • Mauvaise manipulation • Mauvaise opération • Abus
3. Produits de bois naturels qui ont: • Perte d'intensité de la couleur • Variations de couleur, de grain ou de texture • Déformation des lattes de bois dans les zones très humides
4. Coûts associés à: • Retrait du produit • Transport vers et depuis le détaillant • Enlèvement de l'étiquette de la marque • Produit remesurer • Réinstallation du produit • livraison • Dommages accidentels ou consécutifs

Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé

Signaler les dommages d'expédition:

Si des dommages se sont produits lors de l'expédition, appelez le lieu d'achat et signalez-le dans un délai de 7 jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé..

Pour obtenir du service:

Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication:

- Localiser le ticket de caisse • Appeler le lieu d'achat

Aucun retour non autorisé ne sera accepté.

Remède à la garantie:

Ce sera votre seul recours en vertu de cette garantie limitée.

S'il s'avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu'il s'agisse d'un vice de matériau ou de fabrication, nous procéderons de l'une des manières suivantes:

- Réparer le produit • Remplacer le produit • Rembourser le coût du produit

Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats précédents.

Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.

Vos droits en vertu de la loi de l'État: Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisant pas de limitation de la durée d'une garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.

Si vous avez des questions,
veuillez appeler le (800) 264-1190

Heures d'ouverture
8h00 à 17h00