


Instructions d'installation pour Stores à Enrouleur avec Fonctionnement à Chaînette Continue

Part No. MEIN0219 Rev. 2 **FR**


Outils nécessaires:

Ruban à mesurer, crayon, perceuse, forets, tournevis, ciseaux, étape tabouret.


utilisez un foret de 5/64" pour pré-percer les trous de vis (pour la fixation à un poteau mural ou à un panneau collecteur) Utilisez un Foret 1/4" pour ancrages en plastique (pour mur sec creux ou montage en plâtre).

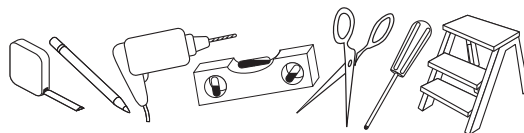

Support de contrôle de cordon

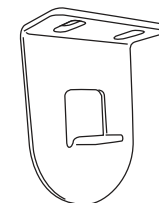


Fin de broche

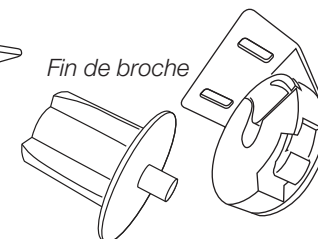


Support d'extrémité


Support d'extrémité avec porte ouverte

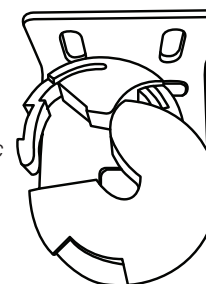

Broche et support de broche avec porte fermée

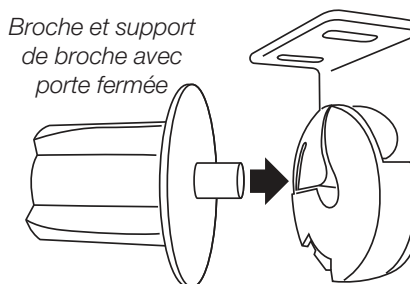


⚠ WARNING

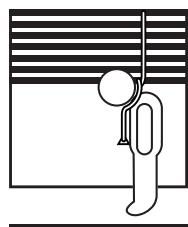

Young children can STRANGLE in cord and bead chain loops. They can also wrap cords around their necks and STRANGLE.

- Always keep cords and bead chains out of children's reach.
- Move cribs, playpens, and other furniture away from cords and bead chains. Children can climb furniture to get to cords.
- Attach tension device to wall or floor. This can prevent children from pulling cords and bead chains around their necks. Fasteners provided with the tension device may not be suitable for all mounting surfaces. Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

⚠ ATTENTION

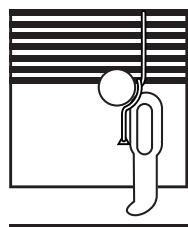

Un jeune enfant peut s'ETRANGLER avec la boucle du cordon ou d'une chaînette. Il peut aussi enrouler les cordons autour de son cou et s'ETRANGLER.

- Gardez toujours les cordons et les chaînettes hors de portée des enfants.
- Eloignez les lits et pares de bébé, ainsi que toute autre pièce de mobilier, des cordons et des chaînettes. Un enfant peut grimper sur un meuble pour atteindre les cordons.
- Fixer le dispositif de tension sur le plancher ou sur le mur. Ceci peut empêcher les enfants de tirer sur les cordons et chaînettes et de se les mettre autour du cou. Les attaches fournies avec les dispositifs de tension ne conviendront pas nécessairement à toutes les surfaces de montage. Utilisez les bonnes attaches tout dépendant de la surface de montage.

latéralement). Le support pour l'extrémité de commande du cordon du store a une tige qui s'insère dans l'extrémité du mécanisme du cordon (Voir l'illustration).

L'autre support est pour la fin de la broche. Ce support a une porte de verrouillage qui s'ouvre pour permettre à l'extrémité de la broche de le store pour glisser dans le support (voir illustration). Marquez les emplacements des vis avec un crayon - pré-percez les trous des vis avec un foret de 5/64 po. Si montage sur creux cloison sèche, utilisez les ancrages muraux fournis - pré-percez les trous avec un foret de 1/4".

Étape 2. Montage du store

Important - ne retirez pas le Twist-Tie du cordon de contrôle et de la chaînette tant que la toile n'a pas été fixée au store supports. Poussez le mécanisme de commande du cordon sur la tige de support de sorte que le cordon pende droit. Ouvrez la porte sur le support d'épingle en poussant sur la languette (voir illustration). Faites glisser la broche de Le store dans le crochet tel qu'il repose dans l'évidement central. Fermez le portail en vous assurant qu'il se ferme bien.



Étape 3. Fixez le dispositif de réglage de la tension de la chaînette

Le tendeur doit être fixé conformément à ces instructions pour fonctionner correctement.

Dispositif de tension de la chaînette



Support pour montage extérieur

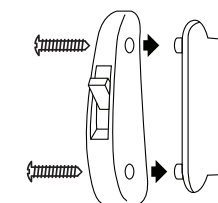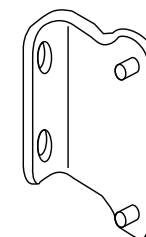

Dispositif de tension et support pour montage extérieur

Étape 1. Montage des supports

Fixez les supports au cadre de la fenêtre, à la moulure ou au plafond. Pour le montage intérieur, la base de chaque support doit faire face vers le haut (les supports ne peuvent pas être montés

Instructions d'installation pour Stores à Enrouleur avec Fonctionnement à Chaînette Continue

Déballer soigneusement le cordon / la chaînette de commande et le dispositif de tension.

Coupez et retirez la fermeture éclair.

Tout en tenant le dispositif de tension en une main, tirez le piston loin de la perle chaînette avec l'autre main. Soulevez la perle chaînette hors de la rainure de verrouillage du talon et faites glisser le dispositif de tension vers le bas du boucle de chaînette.

Tirez le dispositif de tension vers le bas jusqu'à ce que le cordon la chaînette est complètement tendue (le piston sera au haut), puis déplacez le dispositif de tension vers le haut environ 1/8". Marquez les emplacements des vis sur le mur ou le cadre de la fenêtre avec un crayon.

Montage intérieur: en cas de montage dans du bois, pré-percer trous de vis, puis installez la tension appareil à l'aide des vis à tête Phillips de 1" à condition de. Si vous ne le fixez pas dans le bois, utilisez une ancre pour le substrat et suivre l'ancre instruction du fabricant.

Montage extérieur: alignez le support de montage trous de vis avec les marques de crayon. En cas de montage dans du bois, pré-percer les trous de vis puis installez le support de montage à l'aide des vis cruciformes de 1" fournies. Si vous ne le fixez pas dans le bois, utilisez une ancre pour le substrat et suivre instruction du fabricant. Appuyez le dispositif de tension sur le support poteaux de support. Installez soigneusement le Phillips 3/8" Phillips vis à tête fournies, grâce à la tension appareil dans le support de montage à l'aide d'un tournevis cruciforme.

NE PAS TROP SERRER!

Étape 4. Comment utiliser les stores de contrôle de cordon

Tirez le cordon doucement et lentement dans une direction soulève le store; le tirer dans l'autre sens l'abaisse. Sur les stores où le tissu roule contre la fenêtre, le cordon avant soulève le store. Sur les stores où le tissu roule vers la pièce, le cordon arrière soulève le store.

Nettoyer les stores

Passez l'aspirateur à l'aide de l'accessoire brosse douce.

PIÈCES DE REMPLACEMENT

Si des pièces de rechange sont nécessaires, vous pouvez appeler le: 1-800-264-1190 Veuillez vous assurer de fournir les informations suivantes, si possible:

- Le modèle complet ou le numéro de catalogue de votre produit
- Une description du produit
- Une description de la pièce nécessaire.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le produit joint est garanti à l'acheteur initial du détaillant résidentiel tant qu'il reste dans la fenêtre d'origine.

Ce qui est couvert

Durée de vie: Produit entier contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un défaut dans la conception du produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.

3 Années: Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux trouvés dans les stores ou les stores sans corde.

5 Années: Tout tissu.

Ce qui n'est pas couvert

1. L'usure normale
2. Tout produit qui échoue à cause de:
 - Abuser de • Altérations • Exposition à l'air salin • Nettoyage inapproprié
 - Mauvaise installation • Mauvaise application • Accident
 - Dommages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques
 - Usage extraordinaire • Mauvaise manipulation • Mauvaise opération • Abus
3. Produits de bois naturels qui ont:
 - Perte d'intensité de la couleur • Variations de couleur, de grain ou de texture
 - Déformation des lattes de bois dans les zones très humides
4. Coûts associés à:
 - Retrait du produit • Transport vers et depuis le détaillant
 - Enlèvement de l'étiquette de la marque • Produit re-mesure • Réinstallation du produit
 - Livraison • Dommages accidentels ou consécutifs

Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé

Signaler les dommages d'expédition:

Si des dommages se sont produits lors de l'expédition, appelez le lieu d'achat et signalez-le dans un délai de 7 jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé.

Pour obtenir du service:

Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication:

- Localiser le ticket de caisse
- Appeler le lieu d'achat

Aucun retour non autorisé ne sera accepté.

Remède à la garantie:

Ce sera votre seul recours en vertu de cette garantie limitée.

S'il s'avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu'il s'agisse d'un vice de matériau ou de fabrication, nous procéderons de l'une des manières suivantes:

- Réparer le produit
- Remplacer le produit
- Rembourser le coût du produit

Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats précédents.

Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.

Vos droits en vertu de la loi de l'État: Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisant pas de limitation de la durée d'une garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.