

## Pour obtenir du service:

Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication:

- Localiser le ticket de caisse • Appeler le lieu d'achat

Aucun retour non autorisé ne sera accepté.

## Remède à la garantie:

Ce sera votre seul recours en vertu de cette garantie limitée.

S'il s'avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu'il s'agisse d'un vice de matériau ou de fabrication, nous procéderons de l'une des manières suivantes:

- Réparer le produit • Remplacer le produit • Rembourser le coût du produit

Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats précédents.

Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.

**Vos droits en vertu de la loi de l'État:** Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisant pas de limitation de la durée d'une garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.

# Store Enrouleur Zébré avec Fonctionnement à Chaînette Continue


Part No.MEIN0225 Rev. 2 **FR**

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**Étape 1. Vérifiez le contenu de l'emballage**  
Partie manquante? Appelez le 1-800-264-1190  
Le kit de matériel de montage comprend le suivant:

Pièces	Quantité
Supports de montage	2 jusqu'à 45 po de largeur
	3 jusqu'à 72 po de largeur
	4 jusqu'à 94 po de largeur
Supports d'extension (pour les montages extérieurs)	2 jusqu'à 45 po de largeur
	3 jusqu'à 72 po de largeur
	4 jusqu'à 94 po de largeur
Des vis	4 jusqu'à 45 po de largeur
	6 jusqu'à 72 po de largeur
	8 jusqu'à 94 po de largeur
Ancrages Muraux	4 jusqu'à 45 po de largeur
	6 jusqu'à 72 po de largeur
	8 jusqu'à 94 po de largeur
Vis pour dispositif de tension	2 (1") Vis à tête cruciforme
	2 (3/8") Vis à tête cruciforme par support pour montage extérieur

## Étape 2. Outils requis



Crayon, mètre ruban, niveau, tournevis, ciseaux, pinces, escabeau, perceuse.

## Étape 3. Installation

Votre store peut être installé soit à l'intérieur le cadre de la fenêtre ou en dehors de la fenêtre Cadre.

**Panneau mural ou plâtre:** utilisez des ancrages muraux.

**Béton, Pierre, Brique:** utiliser une maçonnerie foret et ancrs ou vis spécifiquement conçu pour la maçonnerie (non inclus).

## Montage intérieur:


Un support doit être positionné sur 2 "à 6" de chaque extrémité du rail. Pour des teintes plus larges nécessitant 3 ou 4 entre crochets, ceux-ci doivent être espacés régulièrement entre les deux supports ultérieurs. Fixez chaque support au sommet intérieur de l'ouverture de la fenêtre à l'aide des vis à condition de. Pré-percer

les trous de vis avec un Foret 5/64". Les supports d'extension sont non utilisé pour les montages intérieurs. Pour les fixations intérieures affleurantes, fixez le fixe d'abord les supports à la tête (voir dessins et instructions de fixation ci-dessous), puis placez la store dans le fenêtre ouvrant comme vous le souhaitez. Puis faire traces de crayon au dos de chaque support. Retirez les crochets en appuyant sur le bouton languette en plastique. Alignez les crochets avec le marques de crayon, puis les visser placer comme décrit ci-dessus.


## Montage extérieur:

Fixez les supports d'extension au mur ou l'encadrement de la fenêtre. Un support devrait être positionné à environ 2 «à 6» de chaque extrémité du rail de tête. Pour des teintes plus larges qui nécessite 3 ou 4 crochets, ceux-ci doivent être espacés uniformément entre les deux extrêmes supports. Pré-percer les trous de vis avec un Foret 5/64".

Les crochets doivent être de niveau - utilisez un esprit Nivelier si nécessaire pour assurer une bonne alignement. Ensuite, fixez un support de montage à chaque Support d'extension utilisant l'écrou et le boulon pré-attaché à chaque support d'extension. Pour régler l'extension du rail supérieur, retirez la store des supports de montage par en

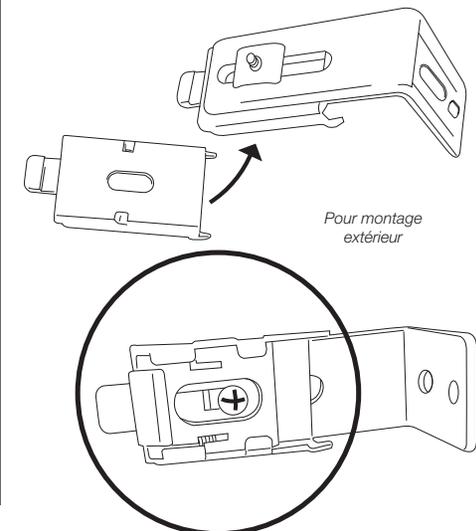


## ⚠ WARNING

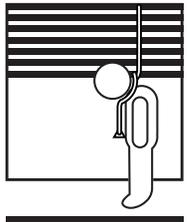

Young children can STRANGLE in cord and bead chain loops. They can also wrap cords around their necks and STRANGLE.

- Always keep cords and bead chains out of children's reach.
- Move cribs, playpens, and other furniture away from cords and bead chains. Children can climb furniture to get to cords.
- Attach tension device to wall or floor. This can prevent children from pulling cords and bead chains around their necks. Fasteners provided with the tension device may not be suitable for all mounting surfaces. Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

## ⚠ ATTENTION

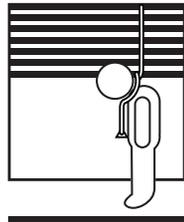


Un jeune enfant peut s'ETRANGLER avec la boucle du cordon ou d'une chaînette. Il peut aussi enrouler les cordons autour de son cou et s'ETRANGLER.

- Gardez toujours les cordons et les chaînettes hors de portée des enfants.
- Eloignez les lits et pares de bébé, ainsi que toute autre pièce de mobilier, des cordons et des chaînettes. Un enfant peut grimper sur un meuble pour atteindre les cordons.
- Fixer le dispositif de tension sur le plancher ou sur le mur. Ceci peut empêcher les enfants de tirer sur les cordons et chaînettes et de se les mettre autour du cou. Les attaches fournies avec les dispositifs de tension ne conviendront pas nécessairement à toutes les surfaces de montage. Utilisez les bonnes attaches tout dépendant de la surface de montage.

appuyant sur les languettes en plastique à l'avant de chaque support. Puis desserrez l'écrou et boulon et déplacez les supports de fixation en avant ou en arrière au choix.


#### Étape 4. Fixation du rail supérieur

Faites glisser l'arrière intérieur du rail sur les languettes métalliques à l'arrière de chaque support, puis poussez vers le haut de sorte que les supports s'enclenchent sur le longeron.

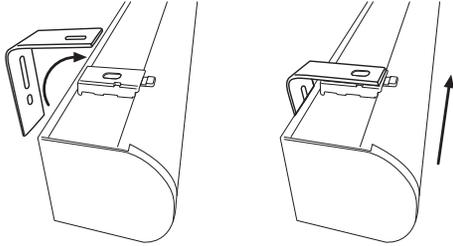


#### ÉTAPE FINALE IMPORTANTE À SUPPORTS CORRECTEMENT FIXES:

tirez sur la languette en plastique à l'avant de chaque crochet vers l'extérieur vers l'avant de la store pour verrouiller les supports en place.

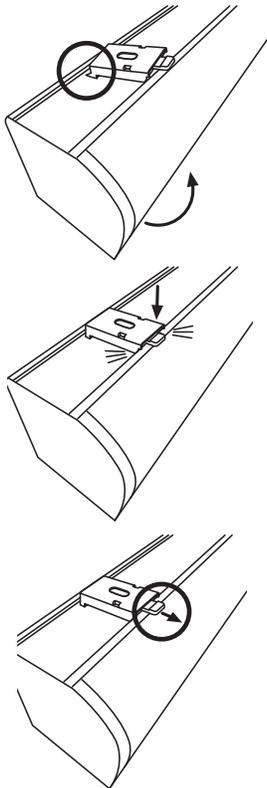

#### Étape 5. Installez le dispositif de tension de la chaînette

Le tendeur doit être fixé conformément à ces instructions pour fonctionner correctement.

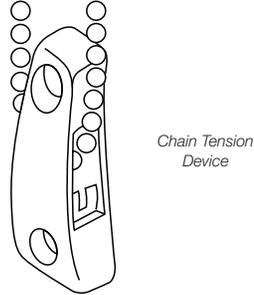


Chain Tension Device

Déballiez soigneusement le cordon / la chaînette de commande et le dispositif de tension. Coupez et retirez la fermeture éclair.

Tout en tenant le dispositif de tension en un main, tirez le piston loin de la perle chaînette avec l'autre main. Soulevez la perle chaînette hors de la rainure de verrouillage du talon et faites glisser le dispositif de tension vers le bas du boucle de chaînette.

Tirez le dispositif de tension vers le bas jusqu'à ce que le cordon la chaînette est complètement tendue (le piston sera au haut), puis déplacez le dispositif de tension vers le haut environ 1/8". Marquez les emplacements des vis sur le mur ou le cadre de la fenêtre avec un crayon.

**Montage intérieur:** en cas de montage dans du bois, pré-percer trous de vis, puis installez la tension appareil à l'aide des vis à tête Phillips de 1" à condition de. Si vous ne le fixez pas dans le bois, utilisez une ancre pour le substrat et suivre l'ancre instruction du fabricant.

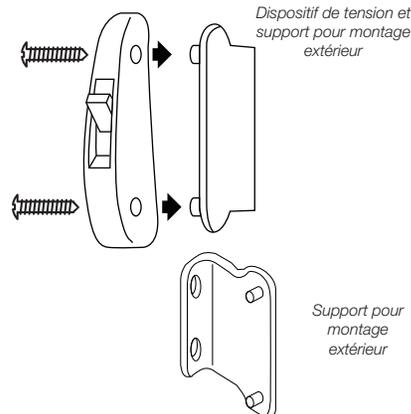

Dispositif de tension et support pour montage extérieur

Support pour montage extérieur

**Montage extérieur:** alignez le support de montage trous de vis avec les marques de crayon. En cas de montage dans du bois, pré-percer les trous de vis puis installez le support de montage à l'aide des vis cruciformes de 1" fournies. Si vous ne le fixez pas dans le bois, utilisez une ancrage pour le substrat et suivre instruction du fabricant. Appuyez le dispositif de tension sur le support poteaux de support. Installez soigneusement le Phillips 3/8" Phillips vis à tête fournies, grâce à la tension appareil dans le support de montage à l'aide d'un tournevis cruciforme.

#### NE PAS TROP SERRER!

#### Étape 6. Comment opérer

Tirer le cordon doucement et lentement dans une direction soulève le store; le tirer dans l'autre sens l'abaisse. Sur les stores où le tissu roule contre la fenêtre, le cordon

avant soulève le store. Sur les stores où le tissu roule vers la pièce, le cordon arrière soulève le store.

#### NETTOYAGE

Pour nettoyer le tissu de la store, utilisez une plume chiffon ou aspirer légèrement en utilisant le soft accessoire de brosse ou de rembourrage. Pour spot nettoyage, utilisez de l'eau tiède (pas chaude!) avec un savon doux à nettoyer humide.

#### PIÈCES DE REMPLACEMENT

Si des pièces de rechange sont nécessaires, vous pouvez appeler le: 1-800-264-1190 Veuillez vous assurer de fournir les informations suivantes, si possible:

- Le modèle complet ou le numéro de catalogue de votre produit
- Une description du produit
- Une description de la pièce nécessaire.

#### GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le produit joint est garanti à l'acheteur initial du détaillant résidentiel tant qu'il reste dans la fenêtre d'origine.

#### Ce qui est couvert

**Durée de vie:** Produit entier contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un défaut dans la conception du produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.

**3 Années:** Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux trouvés dans les stores ou les stores sans corde.

**5 Années:** Tout tissu.

#### Ce qui n'est pas couvert

1. L'usure normale
2. Tout produit qui échoue à cause de:
  - Abuser de
  - Altérations
  - Exposition à l'air salin
  - Nettoyage inapproprié
  - Mauvaise installation
  - Mauvaise application
  - Accident
  - Dommages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques
  - Usage extraordinaire
  - Mauvaise manipulation
  - Mauvaise opération
  - Abus
3. Produits de bois naturels qui ont:
  - Perte d'intensité de la couleur
  - Variations de couleur, de grain ou de texture
  - Déformation des lattes de bois dans les zones très humides
4. Coûts associés à:
  - Retrait du produit
  - Transport vers et depuis le détaillant
  - Enlèvement de l'étiquette de la marque
  - Produit re-mesure
  - Réinstallation du produit
  - livraison
  - Dommages accidentels ou consécutifs

Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé

#### Signaler les dommages d'expédition:

Si des dommages se sont produits lors de l'expédition, appelez le lieu d'achat et signalez-le dans un délai de 7 jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé..