

Instructions d'Installation pour Stores Enrouleur Motorisés


Part No. MEIN0246 Rev. 1 FR

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTALLER LE RIDEAU AVANT DE TENTER DE FAIRE FONCTIONNER LE MOTEUR.

Outils Requis:


Ruban à mesurer, crayon, perceuse, mèches, tournevis, échelle.

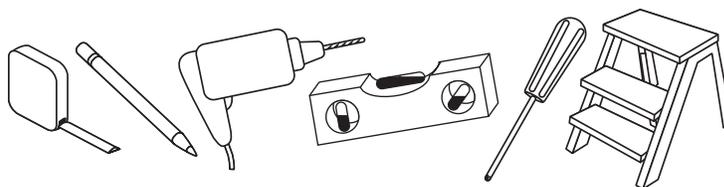

Remarque: Utilisez une mèche de 5/64" pour percer les trous de vis (à fixer à un poteau mural ou à une tête de lit en bois). Utilisez des chevilles (non incluses) pour les murs creux ou le plâtre.


Étape 1. Montage des supports [Remarque: Si votre rideau a une cantonnière à cassette (le rideau est pré-monté sur un couvercle en aluminium décoratif), recherchez les instructions spéciales pour l'installation de la cassette]

Fixez les supports au cadre, à la garniture ou au plafond de la fenêtre, comme illustré.

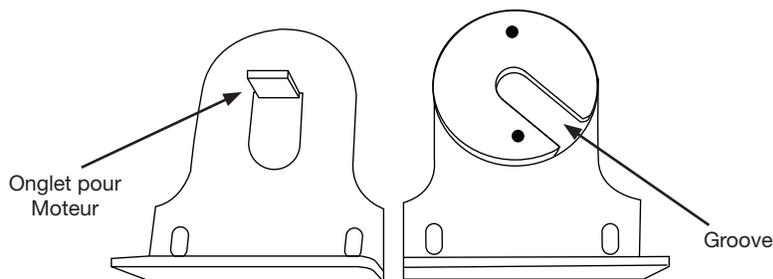

Notez que le support pour l'extrémité où va le moteur a une languette qui s'insère dans le boîtier du moteur. Le porte-épingle à l'extrémité a une fente où la broche glisse.

Marquez les emplacements où les vis seront placées avec un crayon - percez les trous à l'aide d'une mèche de 5/64".

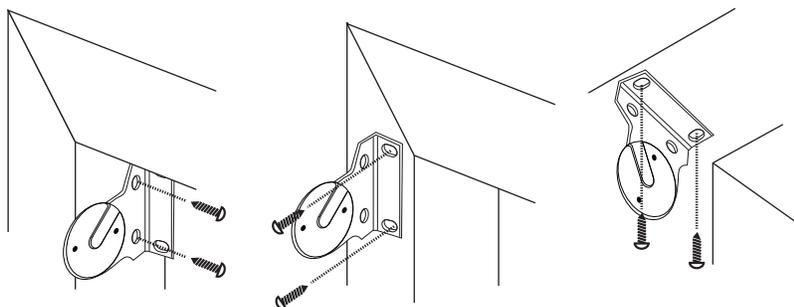



Étape 2A. Installation de la cassette (pour les rideaux avec option cassette avec cantonnière)

Le rideau est pré-monté sur la cassette, qui peut être retiré pour régler la tension si nécessaire.

Pour fixer la cassette à l'extérieur du cadre de fenêtre, utilisez les trous arrière du support comme indiqué.

Pour fixer la cassette à l'intérieur du cadre de fenêtre (ou du toit), utilisez les trous supérieurs comme indiqué.

Fixez la cassette en plaçant le bas du rail au bas de chaque support. Appuyez vers l'avant et vers le haut jusqu'à ce que le rail s'enclenche sur le haut des supports.

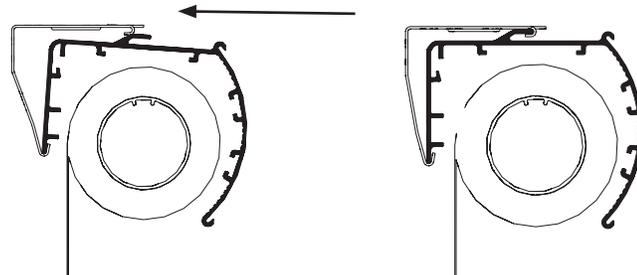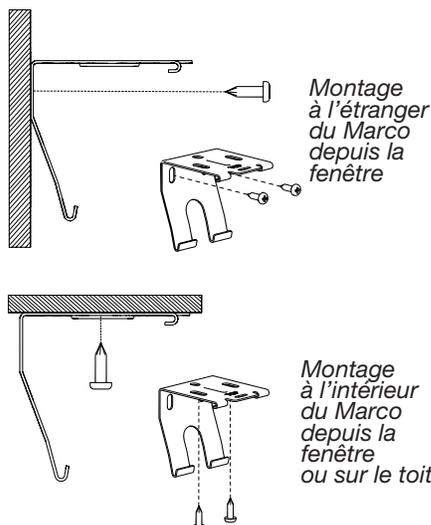

Enclenchez le rail en place en faisant glisser la fente à l'arrière du rail vers le bas du support de montage. Poussez vers l'avant et vers le haut, en enclenchant le rail sur le haut du support de montage.

Fonctionnement du rideau

IMPORTANT!

Lisez les instructions de fonctionnement et de programmation fournies avec votre store.
Si vous ne trouvez pas les instructions, veuillez appeler le Service Client.

SERVICE CLIENT: 1-800-264-1190

Le Nettoyage

Poussière: Passez l'aspirateur avec la brosse douce.

Lavage: Utilisez un chiffon, une éponge ou une brosse douce et un détergent doux. Utilisez de l'eau tiède ou froide, pas de l'eau chaude. Poser des serviettes sur le sol ou sous le cadre de la fenêtre et laver par sections.

PIÈCES DE RECHANGE

Si vous avez besoin de pièces, appelez le: 1-800-933-7115

Assurez-vous de fournir les informations suivantes, si possible:

- Modèle ou numéro complet dans le catalogue
- Description du produit
- Description de la pièce requise

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le produit joint est garanti à l'acheteur initial du détaillant résidentiel tant qu'il reste dans la fenêtre d'origine.

Ce qui est couvert

Durée de vie: Produit entier contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un défaut dans la conception du produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.

3 Années: Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux trouvés dans les stores ou les stores sans corde.

5 Années: Les tissus

3 Années: Moteurs à piles

Ce qui n'est pas couvert

1. L'usure normale
2. Tout produit qui échoue à cause de:
 - Abuser de • Altérations • Exposition à l'air salin • Nettoyage inapproprié
 - Mauvaise installation • Mauvaise application • Accident
 - Dommages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques
 - Usage extraordinaire • Mauvaise manipulation • Mauvaise opération • Abus
3. Produits de bois naturels qui ont:
 - Perte d'intensité de la couleur • Variations de couleur, de grain ou de texture
 - Déformation des lattes de bois dans les zones très humides
4. Coûts associés à:
 - Retrait du produit • Transport vers et depuis le détaillant
 - Enlèvement de l'étiquette de la marque • Produit re-mesure
 - Réinstallation du produit • livraison
 - Dommages accidentels ou consécutifs

Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé

Signaler les dommages d'expédition: Si des dommages se sont produits lors de l'expédition, appelez le lieu d'achat et signalez-le dans un délai de 7 jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé.

Pour obtenir du service: Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication: • Localiser le ticket de caisse • Appeler le lieu d'achat

Aucun retour non autorisé ne sera accepté.

Remède à la garantie: Ce sera votre seul recours en vertu de cette garantie limitée.

S'il s'avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu'il s'agisse d'un vice de matériau ou de fabrication, nous procéderons de l'une des manières suivantes:

- Réparer le produit • Remplacer le produit • Rembourser le coût du produit

Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats précédents.

Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.

Vos droits en vertu de la loi de l'État: Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisant pas de limitation de la durée d'une garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.