

Stores de Transition Motorisés Zebra

Instructions d'Installation

Part No. MEIN0249 Rev. 1 FR

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Installez le rideau avant de tenter de faire fonctionner le moteur.


Étape 1. Assurez-vous que le contenu du package
Quelque part manquant? Appelez le 800-264-1190

Le kit de montage comprend les éléments suivants:

Partie	Quantité
Supports de Montage	2 rideaux jusqu'à 45" large 3 rideaux jusqu'à 72" large
Supports d'extension (montage extérieur)	2 rideaux jusqu'à 45" large 3 rideaux jusqu'à 72" large
Vis	4 rideaux jusqu'à 45" large 6 rideaux jusqu'à 72" large
Cheilles	4 rideaux jusqu'à 45" large 6 rideaux jusqu'à 72" large

Étape 2. Outils nécessaires

Crayon, ruban à mesurer, niveau, tournevis, pince, échelle et perceuse.

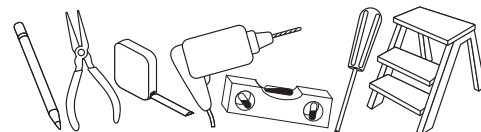

Étape 3. Installation

Votre rideau peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre de la fenêtre.

Murs en Plâtre: utiliser des chevilles.

Béton, Pierre ou Brique: utiliser des mèches et des chevilles de maçonnerie ou des vis spécialement conçues pour la maçonnerie (non incluses).

Montage Intérieur:


Un support doit être placé entre 2" et 6" de chaque extrémité du rail. Pour les rideaux plus larges qui nécessitent 3 ou 4 supports, ceux-ci doivent être répartis également entre les deux supports externes.

Fixez chaque support au haut intérieur de l'ouverture de la fenêtre à l'aide des vis fournies. Percez les trous avec un foret de 5/64". Les supports d'extension ne sont pas utilisés dans les supports internes.

Pour un montage encastré, fixez d'abord les supports au rail (voir l'illustration), puis positionnez le rideau dans l'ouverture de fenêtre comme vous le souhaitez. Crayon ensuite derrière chaque support. Retirez les supports en appuyant sur la languette en plastique. Alignez les supports avec les marques de crayon et vissez-les comme décrit ci-dessus.

Montage Extérieur:


Fixez les supports d'extension au mur ou au cadre de la fenêtre. Un support doit être placé entre 2" et 6" de chaque extrémité du rail. Pour les rideaux plus larges qui nécessitent 3 ou 4 supports, ceux-ci doivent être répartis uniformément entre les deux supports d'extrémité. Percez les trous avec un foret de 5/64".

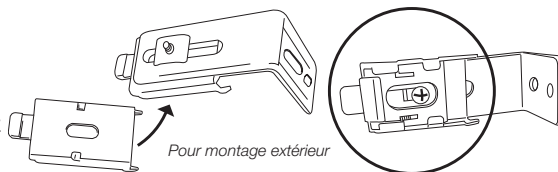

Les supports doivent être de niveau - utilisez un niveau «Spirit» si un alignement correct doit être assuré.

Fixez maintenant les supports de montage à chaque support d'extension à l'aide de l'écrou et des vis qui sont déjà fixés à chaque support.

Pour régler la longueur des supports, retirez le rideau des supports de montage en appuyant sur la languette en plastique à l'avant de chaque support. Desserrez ensuite l'écrou et le boulon et déplacez le support vers l'avant ou l'arrière selon vos besoins ou vos préférences.

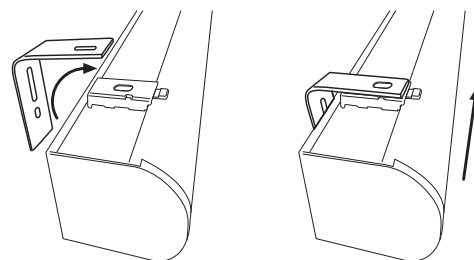


Étape 4. Arrimage du rail

Faites glisser l'arrière intérieur du rail sur les languettes métalliques à l'extrémité de chaque support, puis appuyez pour maintenir le rail en place. Assurez-vous soigneusement que chaque support est correctement fixé.

ÉTAPE FINALE ET IMPORTANTE POUR SÉCURISER CORRECTEMENT LES SUPPORTS:

Tirez la cheville en plastique à l'avant de chaque support vers l'avant du store pour fixer les supports en place. Pour le montage intérieur, utilisez une pince pour saisir les broches. Assurez-vous que chaque support est correctement assuré.

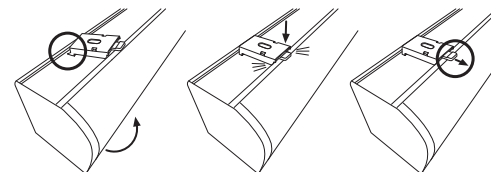

Fonctionnement du Rideau

IMPORTANT!

Lisez les instructions de fonctionnement et de programmation incluses avec votre rideau.
Si vous ne trouvez pas les instructions, veuillez appeler le service client.

SERVICE CLIENT: 1-800-264-1190

Pour lever et abaisser le rideau, utilisez la télécommande comme décrit dans les instructions de fonctionnement et de programmation. Utilisez les boutons HAUT et BAS de la télécommande pour régler les panneaux afin d'obtenir le meilleur mélange de lumière et d'intimité.

Le Nettoyage


Pour nettoyer le tissu, utilisez un plumeau ou passez légèrement l'aspirateur à l'aide de la brosse douce. Pour nettoyer les taches, utilisez de l'eau tiède (jamais chaude!) Avec une solution savonneuse.

PIÈCES DE RECHANGE

Si vous avez besoin de pièces, veuillez appeler le: 1-800-264-1190

Assurez-vous de fournir les informations suivantes:

- Nom et modèle ou numéro de produit dans le catalogue
- Description du produit
- Description de la pièce requise

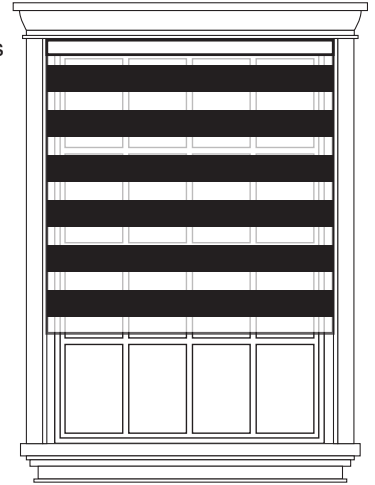

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Ce produit est garanti à l'acheteur principal et pour le temps que le produit reste installé dans la fenêtre d'origine.

Ce qui est couvert

Durée de vie: Produit entier contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un défaut dans la conception du produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.

3 Années: Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux trouvés dans les stores ou les stores sans corde.

5 Années: Tout tissu.

3 Années: Moteur à piles

Ce qui n'est pas couvert

1. L'usure normale
2. Tout produit qui échoue à cause de:
 - Abuser de • Altérations • Exposition à l'air salin • Nettoyage inapproprié
 - Mauvaise installation • Mauvaise application • Accident
 - Dommages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques
 - Usage extraordinaire • Mauvaise manipulation • Mauvaise opération • Abus
3. Produits de bois naturels qui ont:
 - Perte d'intensité de la couleur • Variations de couleur, de grain ou de texture
 - Déformation des lattes de bois dans les zones très humides
4. Coûts associés à:
 - Retrait du produit • Transport vers et depuis le détaillant
 - Enlèvement de l'étiquette de la marque • Produit re-mesure • Réinstallation du produit
 - livraison • Dommages accidentels ou consécutifs

Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé

Signaler les dommages d'expédition:

Si des dommages se sont produits lors de l'expédition, appelez le lieu d'achat et signalez-le dans un délai de 7 jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé..

Pour obtenir du service:

Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication:

- Localiser le ticket de caisse • Appeler le lieu d'achat

Aucun retour non autorisé ne sera accepté.

Remède à la garantie:

Ce sera votre seul recours en vertu de cette garantie limitée.

S'il s'avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu'il s'agisse d'un vice de matériau ou de fabrication, nous procéderons de l'une des manières suivantes:

- Réparer le produit • Remplacer le produit • Rembourser le coût du produit

Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats précédents.

Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.

Vos droits en vertu de la loi de l'État: Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques.

Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisant pas de limitation de la durée d'une garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.